

# Eddie Bauer®

EST. 1920

**Eddie Bauer Integrated Travel System, Model 01726**

**Eddie Bauer Signature Convenience Stroller, Models 01526 & 01508**

## User Guide

**Questions? Comments?  
Missing Parts? Contact Us:**



NOTE: Car seat not included with 01526 and 01508.  
Boot not included with 01508.

Dorel Juvenile Group is an authorized licensee  
of Eddie Bauer, Inc.

Eddie Bauer® is a registered  
trademark of Eddie Bauer, Inc.

©2005 Dorel Juvenile Group

Made in CHINA

[www.djgusa.com/eddiebauer](http://www.djgusa.com/eddiebauer)

(800) 544-1108

Styles and colors may vary.

Distributed by Dorel Juvenile Group, Inc.,

2525 State Street,

Columbus, IN 47201-7494

Dorel Distribution Canada

873 Hodge St., St-Laurent, QC Canada H4N 2B1

07/05 4358-3743

**French Guide Included  
Mode d'emploi en français**

## **WARNING**

**FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

- Adult assembly required. The product contains small parts which are for adult assembly only.
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS** keep child in view when in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. **ALWAYS** use seat belt. Check frequently to make sure it is secure.
- **CHILD MAY SLIP INTO LEG OPENINGS AND STRANGLE.** Never use seat in reclined carriage position unless the footboard and side flaps are raised and locked to enclose the front opening.
- **DO NOT** use stroller in reclined carriage position with an older child that can lift up on hands and knees.
- **ALWAYS** keep child away from moving parts, when folding, unfolding or adjusting stroller to prevent finger entrapment.
- **ALWAYS** make sure stroller is **FULLY OPEN AND LOCKED** before using.
- **ALWAYS** use the brakes when stroller is stopped.
- **ALWAYS** remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **NEVER** put hot liquids in the parent's tray.
- **NEVER** use stroller on stairs or escalators.
- **NEVER** allow children to play with or hang onto the stroller.
- **NEVER** allow children to climb into the stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
- **NEVER** place or hang parcels, bags or accessories on the handle or canopy. The stroller may tip over or the canopy may collapse.
- This product will become unstable if a parcel bag or rack is used when there is no provision for one.
- This product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended by the manufacturer is used.
- This product will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- **DO NOT** carry additional children, goods or accessories in or on this product except as recommended in the manufacturer's instructions.
- **NEVER** place more than 0.91 kg (2 lbs.) in parent's tray to prevent tipping.
- **NEVER** place more than 4.5 kg (10 lbs.) in the storage basket. If weight is exceeded, hazardous unstable conditions may exist.
- **STROLLER** is only for use with children up to 18 kg (40 lbs.), and **WHEN SEATED**, the midpoint of the child's head is at or below the top of the stroller seat.
- **ONLY** use this stroller with **ONE** child at a time.
- Stroller in its most upright position is **NOT** recommended for newborns.

## Parts List



- A** 1 Rear axle assembly
- B** 4 Washers (on axle)
- C** 2 Cotter pins (on axle)
- D** 2 Rear wheels
- E** 2 Hubcaps

- F** 2 Front wheels
- G** Child's tray
- H** Parent's tray
- I** Boot (01726 & 01526 only.)
- J** Infant Car Seat  
(01726 only. Shown on cover.)

# Keep These Instructions for Future Use

---

- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, call Consumer Relations at (800) 544-1108. Or visit our web site at [www.djgusa.com](http://www.djgusa.com).
- Include the model number and manufacture date (found on the back rest of the stroller) and a brief description of the part.


## Assembling Your Stroller

---

### Unfold Stroller

---


- 1 Slide and squeeze the handlebar. Stroller will click when completely open and locked.

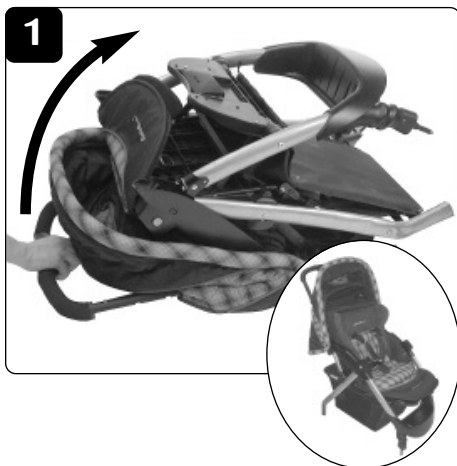

### Install Front Wheels

---


- 1 Slide front wheel onto frame tube. Wheel will click when installed properly. Repeat for other front wheel.

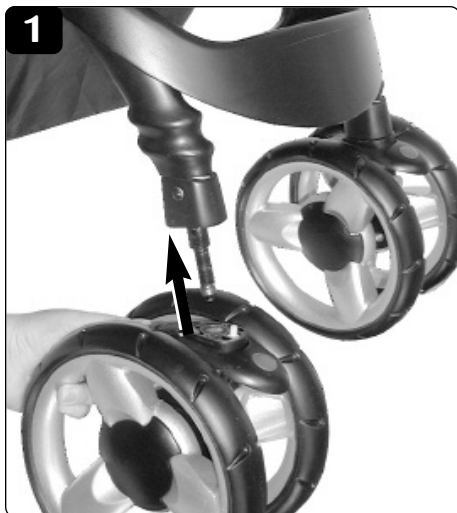

# Assembling Your Stroller

## Install Rear Wheels


- 1 Remove cotter pin and washer from axle (**Figure 1**). One washer stays on the axle.

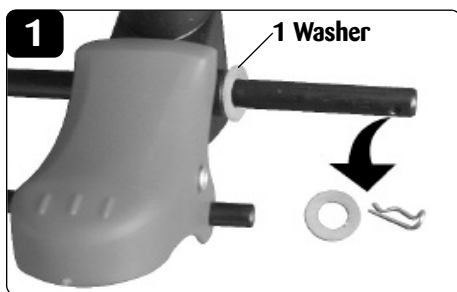

- 2 Slide wheel onto axle rod (**Figure 2**).



- 3 Slide washer onto axle rod. Slide **straight** end of cotter pin into hole on axle (**Figure 3**).

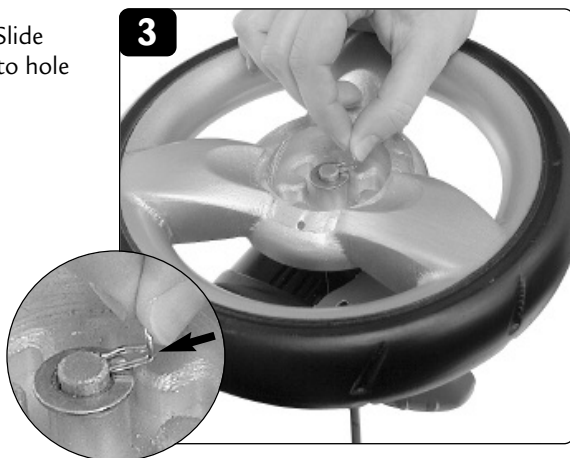

# Assembling Your Stroller

---

## Install Rear Wheels (continued)

---

- 4** Align three hub cap pins to holes on wheel, and press hub cap onto wheel (**Figure 4**)

Repeat steps 1-4 for other rear wheel.




- 5** Turn stroller upside down. Hold the axle assembly with the brakes toward the handlebars (**Figure 5**). Push onto frame until buttons snap into place.



## Install Parent's Tray

---

- 1** Open canopy. Slide bottom edge of parent tray onto the frame above the canopy and snap onto handlebar tubes.

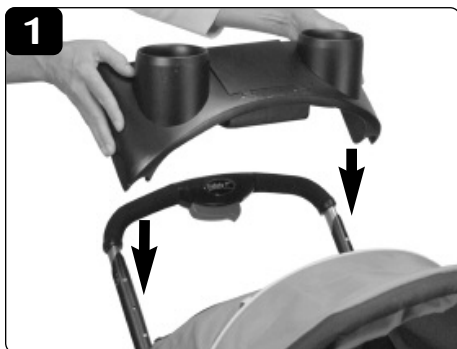

# Assembling Your Stroller

---

## Install Child's Tray

---

- 1** Guide tray pins into holes on stroller frame. Push until tray clicks into place.



- 2** To remove tray, press the release button on both sides and slide tray out.



# Using Your Stroller

---

## To Use Rear Brakes

---

- 1 Step down onto red lever on rear wheel to park stroller. Lift up levers to unlock brakes.



## To Use Swivel Locks

---

- 1 Step down on red button levers to allow wheels to swivel. Flip up to stop swivel.

**NOTE:** Swivel lock is ideal for travel over rocky or uneven surfaces.





# Using Your Stroller

---


## To Adjust Seat Back Position (recline)

---

- 1 Locate recline lever under storage pocket. Pull recline lever and adjust the seat back to any of three positions.

**NOTE:**

- Seat back must be in lowest position when using carriage mode.
- Seat back must be in upright position to fold the stroller.
- Do not adjust the seat when your child is in the stroller.

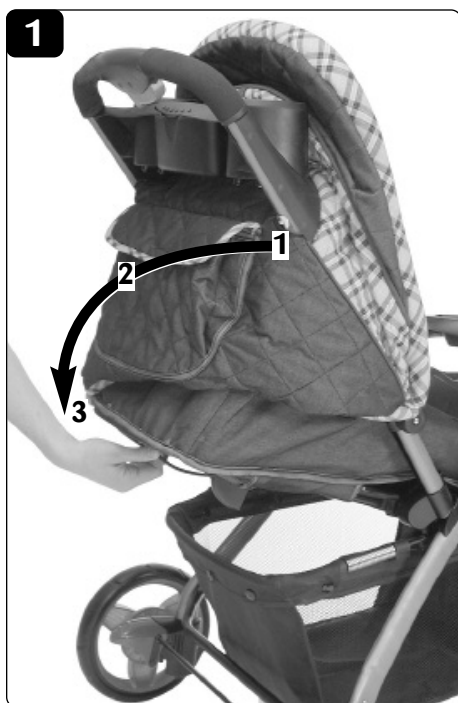

## To Use Canopy

---

- 1 Pull canopy out to open.



- 2 Push to close.



# Using Your Stroller

## To Use Restraint System

### **! WARNING**

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.**
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. Always use seat belt. Check frequently to make sure it is secure. Belts must be threaded exactly as shown.
- Failure to follow these instructions could result in the serious injury or death of your child.


- 1** Place your child in the stroller, with the crotch strap between the child's legs. Fasten both buckles (**Figure 1**).



- 2** Tighten straps snugly around your child (**Figure 2**).



- 3** To tighten straps, pull out bottom loop (B) then pull on strap end. To loosen straps, pull out top loop (C) then pull out on buckle. If the straps should come out of the buckle, rethread as shown (**Figure 3**).

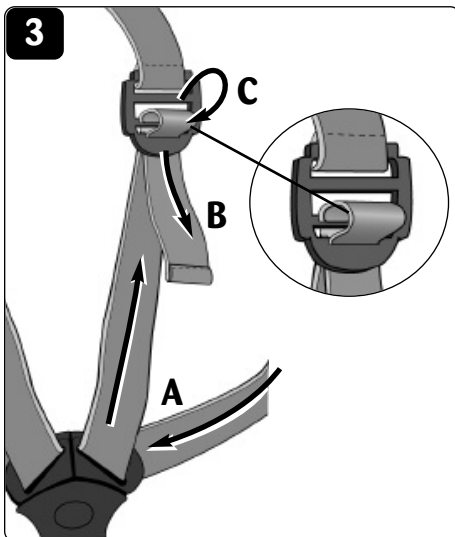

# Using Your Stroller

---

## To Fold Stroller

---

**NOTE:** Prior to folding, lock rear brakes and remove your baby. Close canopy and remove boot. **Adjust seat back to upright position (stroller will not fold when reclined).**

- 1 Slide and squeeze the red button on handlebar (**Figure 1**). Push down and forward until stroller clicks/locks in place. Stroller will stand alone.



## To Unfold Stroller

---

- 1 Push down slightly, then slide and squeeze the red button while pulling up until stroller locks (**Figure 1**).



# Using Your Stroller

## To Install Eddie Bauer Comfort Infant Car Seat

### **WARNING**

To avoid serious injury:

- Use **ONLY** with the Eddie Bauer Comfort Infant Car Seat or Eddie Bauer Deluxe Infant Car Seat.
- Please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat.
- **ALWAYS** use child's tray when car seat is installed.
- **ALWAYS** install car seat facing to the rear of the stroller.
- **ALWAYS** use the restraint system in the car seat.
- **ALWAYS** make sure stroller back rest is fully reclined and locked before inserting car seat.
- **ALWAYS** check that car seat is locked by pulling up on car seat handle.

**NOTE:** Eddie Bauer Comfort Infant Car Seat is included with Eddie Bauer Integrated Travel System (model 01726).


- 1** Close stroller canopy. Remove headrest from stroller (**Figure 1**).



- 2** Pull recline lever and adjust the seat back to LOWEST POSITION (**Figure 2**).

### **WARNING**


- Ensure seat back is locked in lowest position by pushing up on seat back.

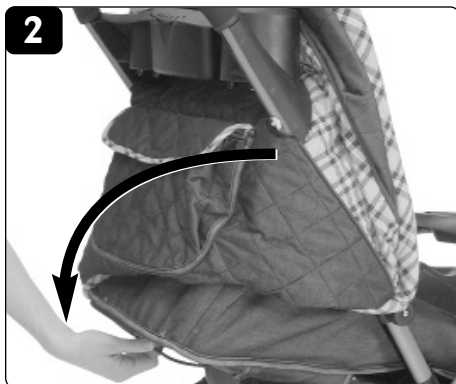


# Using Your Stroller

## To Install Eddie Bauer Comfort Infant Car Seat (continued)


- 3** Unsnap top of seat pad and fold flap down (**Figure 3**).

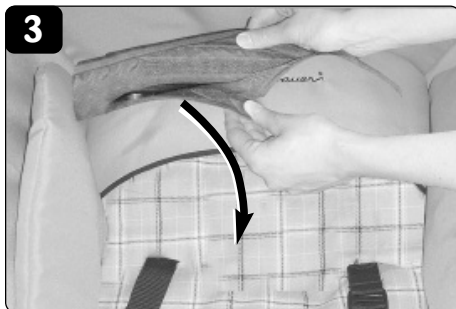

- 4** Unzip the opening for car seat bar (**Figure 4**).

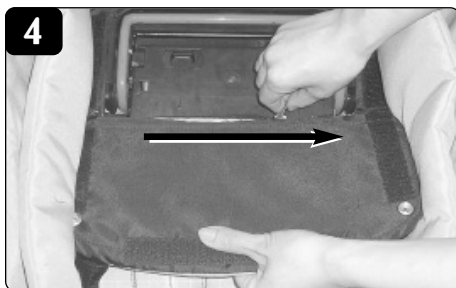

- 5** Lift the red car seat bar upright until it clicks firmly into place (**Figure 5**).

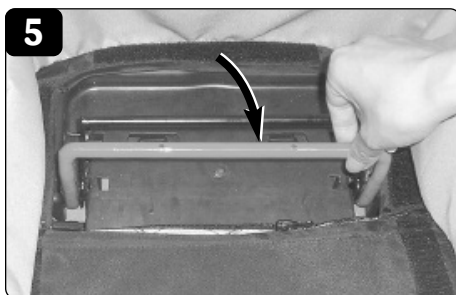


- 6** Close flap and snap at the top (**Figure 6**).

**WARNING**

- Before installing car seat, **ALWAYS** flip up the top of seat pad, and snap it into place.


**NOTE:** Make sure no fabric is caught between the car seat and the car seat bar during the next step.

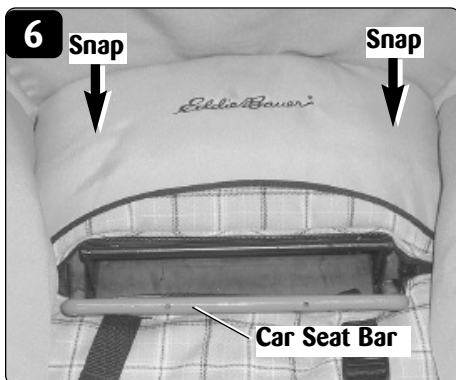

# Using Your Stroller


## To Install Eddie Bauer Comfort Infant Car Seat (continued)

- 7** Car seat must be in rear-facing position. Handle of car seat must be up. Place contour of car seat handle on contour of stroller (Figure 7).

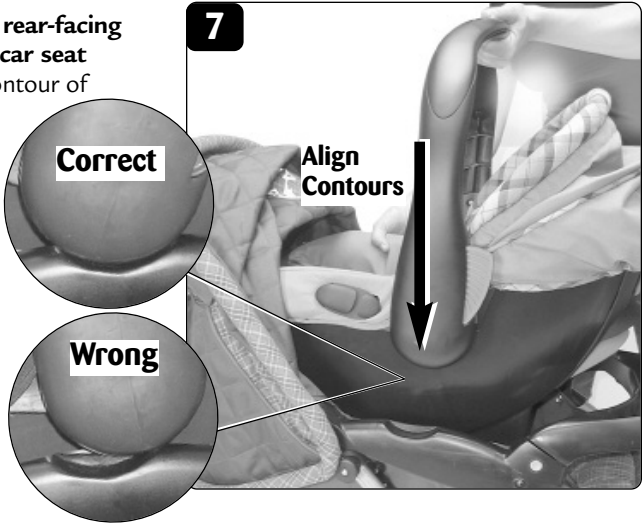


- 8** **To Lock Car Seat:** Press down on the foot of the car seat while pushing the handle toward the back of the stroller. Car seat will rotate and click when locked in place.

Pull up on car seat to make sure it is securely installed (Figure 8a).  
**NOTE:** Car seat will have some movement when it is locked in stroller. This is normal.

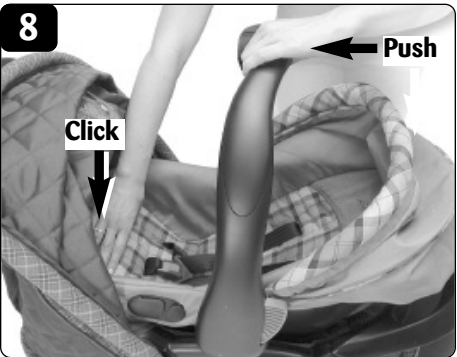

### **! WARNING**

- **ALWAYS** Pull up on car seat handle to make sure it is securely installed and locked (Figure 8a).

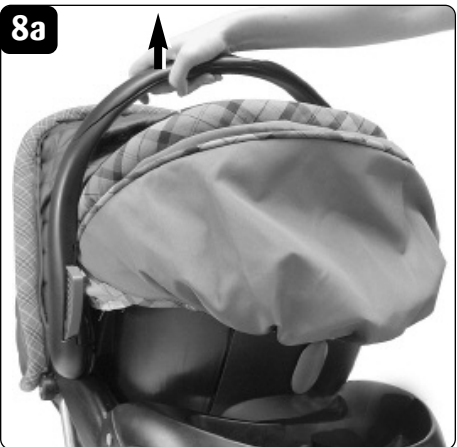




# Using Your Stroller

## To Convert to Stroller Mode

### **WARNING**

- To prevent head injury, **ALWAYS LOWER CAR SEAT BAR** to its closed, non-use position **BEFORE USING STROLLER**.
- **ALWAYS** zip stroller pad and snap into place.

- 1** Pull up on red release latch under car seat (**Figure 1**). Lift car seat off stroller.
- 2** Unsnap top of pad and fold flap down.
- 3** Squeeze red tabs together while pushing car seat bar down completely (**Figure 2**).
- 4** Zip pad closed (**Figure 3**).
- 5** Close flap and snap at the top (**Figure 4**).
- 6** Optional: Attach headrest around restraint straps (**Figure 5**). Adjust recline as needed.

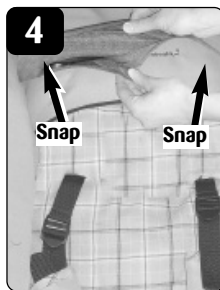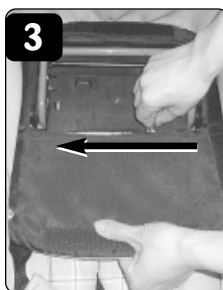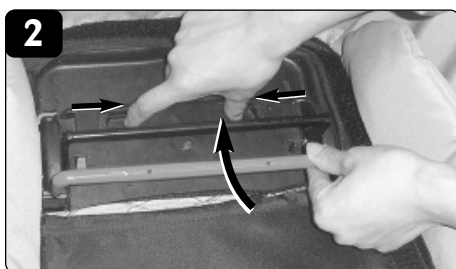

# Using Your Stroller

## To Use Carriage

### **WARNING**


- **NEVER** leave child unattended.
- **CHILD MAY SLIP INTO LEG OPENINGS AND STRANGLE.** Never use seat in reclined carriage position unless the footboard and side flaps are raised and locked to enclose the front opening.
- **DO NOT** use stroller in reclined carriage position with an older child that can lift up on hands and knees.

- 1** Recline seat back to lowest position (**Figure 1**). Remove child's tray.




- 2** Pull footboard handle underneath footboard and lift footboard until it clicks into place (**Figure 2**).

**NOTE:** Be sure footboard is locked. To unlock footboard, pull release handle.

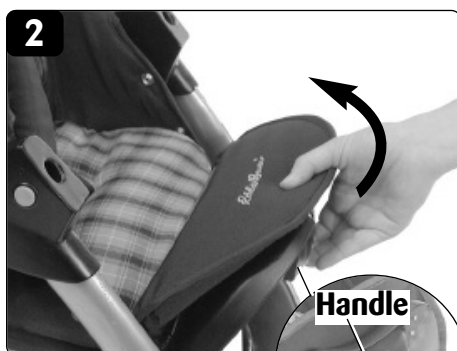

- 3** Unsnap the seat pad from the frame on each side (**Figure 3**).

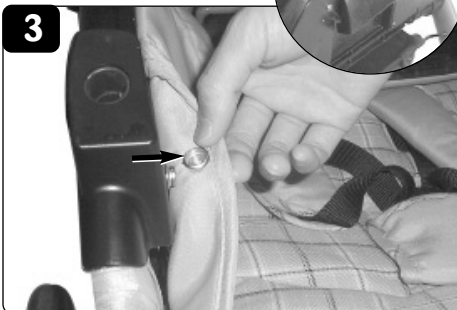





# Using Your Stroller

## To Use Carriage (continued)

- 4** Fold flaps in and snap the top snap to the frame on each side (**Figure 4**).

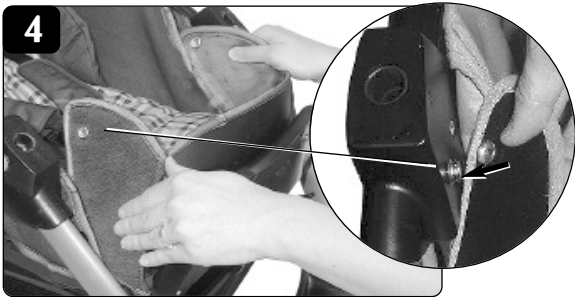

- 5** Snap the seat pad to the inside of the flap on each side (**Figure 5**).

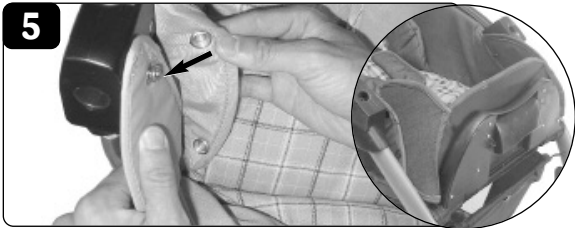

## To Install Boot

- 1** Place the boot over the footboard. Wrap the boot straps around the stroller frame (two places on each side). Snap all four straps.

**NOTE:** The boot can be used in carriage mode for infants or with the footboard horizontal for an older child.

**NOTE:** Child tray can be installed under boot if desired, but do not use the child tray while boot is installed.



## Care and Maintenance

---

- Spot clean pad with cold water and mild soap. Air dry.
- Periodically check for loose screws, worn parts, torn material or loose stitching. Tighten or replace parts as needed.

## Replaceable Parts

---

- Front wheels
  - Rear wheels
  - Axle
  - Child's tray
  - Parent's tray
- 
- To order parts call (800) 544-1108.
- 
- Include the model number and manufacture date (found on the stroller) and a brief description of the part.

## One-Year Limited Warranty

---

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Eddie Bauer Integrated Travel System or Eddie Bauer Signature Convenience Stroller), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

# Eddie Bauer®

EST. 1920

**Système de voyage intégré Eddie Bauer, Modèle 01726**

**Poussette Signature Eddie Bauer, Modèles 01526 et 01508**

## Guide d'utilisation

**Des questions? Des commentaires?  
Des pièces sont absentes?  
Communiquez avec nous :**



REMARQUE : Siège d'auto non compris avec les modèles 01526 et 01508. Enveloppe non comprise avec le modèle 01508.

Dorel Juvenile Group est licencié  
autorisé d'Eddie Bauer, Inc.

Eddie Bauer® est une marque de  
commerce enregistrée d'Eddie Bauer, Inc.

©2005 Dorel Juvenile Group  
Fabriqué en CHINE

[www.djgusa.com/eddiebauer](http://www.djgusa.com/eddiebauer)  
(800) 544-1108

Les styles et les couleurs peuvent varier  
Distribué par Dorel Juvenile Group, Inc.,  
2525 State Street,

Columbus, IN 47201-7494  
Dorel Distribution Canada,  
873 Hodge , St-Laurent, QC Canada H4N 2B1  
07/05 4358-3743



# AVERTISSEMENTS

**POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUIVANTS. VEUILLEZ LES GARDER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

- Doit être assemblé par un adulte. Cet article contient de petites pièces qui doivent être assemblées par un adulte seulement.
- **NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. NE** quittez **JAMAIS** l'enfant des yeux lorsqu'il est dans la poussette.
- **POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES** à la suite d'une chute, utilisez **TOUJOURS** la ceinture de sécurité. Vérifiez régulièrement qu'elle est bien en place.
- **L'ENFANT RISQUE DE GLISSER DANS LES OUVERTURES POUR LES JAMBES ET DE S'ÉTRANGLER.** N'utilisez jamais le siège en position de landau à moins que l'appui-pieds et les panneaux latéraux sont relevés et bloqués de façon à enserrer l'ouverture avant.
- **N'utilisez PAS** la poussette en position de landau avec un enfant qui peut se mettre à quatre pattes.
- Tenez **TOUJOURS** les parties mobiles hors de la portée des enfants lorsque vous pliez, dépliez ou réglez la poussette pour les empêcher de se coincer les doigts.
- Assurez vous **TOUJOURS** que la poussette est **COMPLÈTEMENT OUVERTE ET VERROUILLÉE** avant de l'utiliser.
- Mettez **TOUJOURS** les freins lorsque la poussette est arrêtée.
- Retirez **TOUJOURS** l'emballage protecteur et les sacs en plastique et jetez-les avant l'assemblage.
- **NE** mettez **JAMAIS** de liquides chauds dans le plateau pour parent.
- **N'utilisez JAMAIS** la poussette dans des escaliers ou des escaliers roulants.
- **NE** laissez **JAMAIS** un enfant jouer avec la poussette ou s'y suspendre.
- **NE** laissez **JAMAIS** un enfant monter seul dans la poussette. Celle-ci risquerait de basculer et de le blesser.
- **NE** mettez **NI NE** suspendez **JAMAIS** de paquets, de sacs ni d'accessoires sur l'auvent ou à la poignée. La poussette pourrait basculer ou l'auvent s'affaisser.
- Cet article deviendra instable si vous y attachez un sac ou autre accessoire.
- Cet article sera déstabilisé si vous vous en servez avec un sac ou un support autre que celui recommandé par le fabricant.
- Cet article sera déstabilisé si son chargement dépasse les recommandations du fabricant.
- **NE** transportez **PAS** d'autre enfant ni de chargement dans ou sur cet article, sauf indication contraire du fabricant.
- Ne placez **JAMAIS** plus de 0,91 kg (2 lb) dans le plateau pour parent, afin d'éviter que la poussette ne bascule.
- Ne placez **JAMAIS** plus de 4,5 kg (10 lb) dans le panier de rangement. Si vous dépassez ce poids, vous risquez de déstabiliser la poussette.
- La **POUSSETTE** ne doit être utilisée qu'avec des enfants de 18 kg (40 lb) ou moins et, en **POSITION ASSISE**, le milieu de la tête de l'enfant est à égalité avec le haut du dossier du siège ou plus bas.
- N'utilisez cette poussette qu'avec **UN SEUL** enfant à la fois.
- Il **N'EST PAS** recommandé de redresser complètement cette poussette avec un nouveau-né.

# Liste des pièces



**A** 1 essieu arrière

**B** 4 rondelles (sur l'essieu)

**C** 2 goupilles (sur l'essieu)

**D** 2 roues arrière

**E** 2 enjoliveurs

**F** 2 roues avant

**G** Plateau de l'enfant

**H** Plateau des parents

**I** Enveloppe (01726 et 01526 seulement)

**J** Siège d'auto pour bébé (01726 seulement.  
Illustré sur la page couverture.)

## Garder ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

---


- Étaler et identifier toutes les pièces.
- Ne pas retourner ce produit là où il a été acheté. Si des pièces manquent, appeler le Service à la clientèle au (800) 544-1108 ou visiter notre site Web à [www.djgusa.com](http://www.djgusa.com).
- Veuillez mentionner le numéro du modèle, la date de fabrication (qui se trouve sur le dossier de la poussette) et une brève description de la pièce.

## Assemblage de la poussette

---

### Dépliage de la poussette


1. Tenir fermement le guidon et le faire glisser. Lorsqu'elle est complètement ouverte et bloquée en position, la poussette s'enclenche avec un déclic.

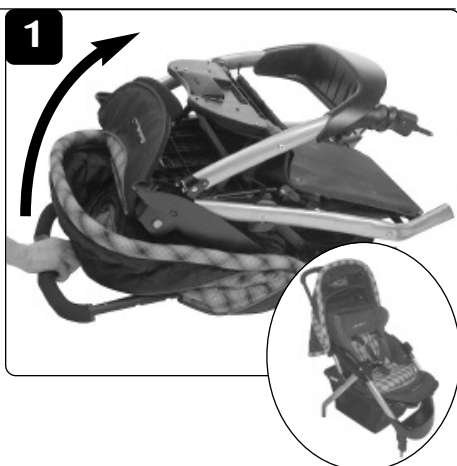

### Installation des roues avant

---


1. Faire glisser la roue jumelée avant sur le tube du cadre. La roue s'enclenche avec un déclic lorsqu'elle est installée correctement. Faire la même chose pour l'autre roue jumelée avant.

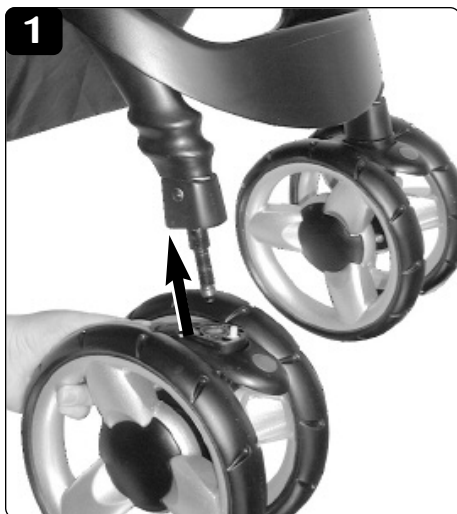

# Assemblage de la poussette

## Installation des roues arrière


- 1** Retirer la goupille et la rondelle de l'essieu (**Figure 1**). Une rondelle demeure sur l'essieu.

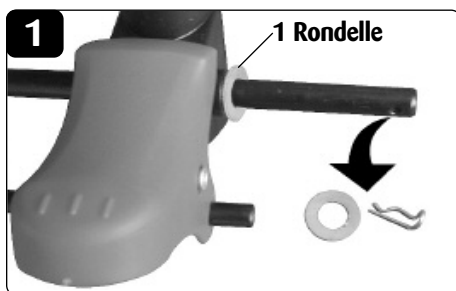

- 2** Glisser la roue dans la tige de l'essieu (**Figure 2**).



- 3** Glisser la rondelle dans la tige de l'essieu. Glisser l'extrémité **droite** de la goupille dans le trou situé sur l'essieu (**Figure 3**).

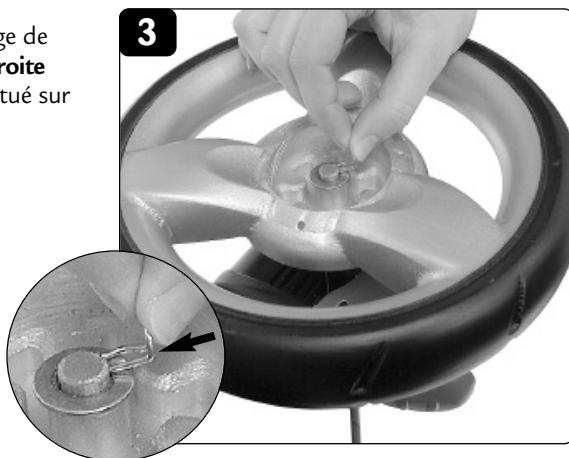

# Assemblage de la poussette

## Installation des roues arrière (suite)

- 4** Aligner trois broches d'enjoliveur avec les trous situés sur la roue, et appuyer sur l'enjoliveur pour l'enclencher dans la roue (**Figure 4**)

Répéter les étapes 1-4 pour l'autre roue arrière.




- 5** Mettre la poussette à l'envers (**Figure 5**). Les freins dirigés vers le guidon, pousser l'ensemble de l'essieu sur le cadre jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent avec un déclic.



## Installation de la tablette des parents

- 1** Ouvrir l'auvent. Faire glisser le bord inférieur de la tablette des parents dans le cadre au-dessus de l'auvent et l'enclencher dans les tubes du guidon.

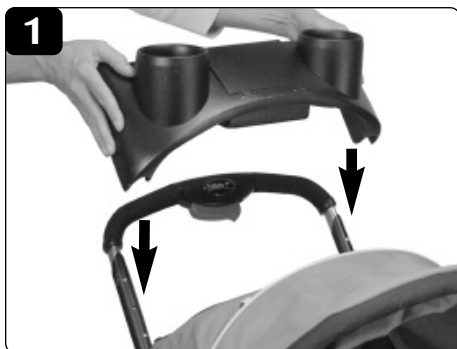



# Assemblage de la poussette

---

## Installation de la tablette de l'enfant

---

- 1** Guider les pattes de la tablette dans les fentes du cadre de la poussette. Pousser sur celles-ci jusqu'à ce que la tablette s'enclenche avec un déclic.



- 2** Pour retirer la tablette, appuyer sur les boutons de déclenchement situés des deux côtés et faire glisser la tablette vers l'extérieur.



# Utilisation de la poussette

---

## Utilisation des freins arrière

---

- 1 Du bout du pied, appuyer sur le levier rouge des roues arrière, pour arrêter la poussette. Relever les leviers pour débloquer les freins.



## Pour utiliser le blocage des pivots

---

- 1 Appuyer sur les boutons rouges avec le pied pour faire pivoter les roues. Les relever pour que les roues cessent de pivoter.

**REMARQUE :** Idéal pour se déplacer sur des surfaces rocailleuses ou des terrains accidentés.




# Utilisation de la poussette

## Réglage du dossier (inclinaison)

- 1 Repérer le levier d'inclinaison sous la pochette de rangement. Tirer le levier d'inclinaison et régler le dossier à l'une des trois positions vers l'arrière.

### REMARQUE :

- Le dossier doit être à la position la plus basse lorsque le mode landau est utilisé.
- Le dossier doit être à la position verticale au moment de plier la poussette.
- Ne pas régler le siège lorsque l'enfant se trouve dans la poussette.

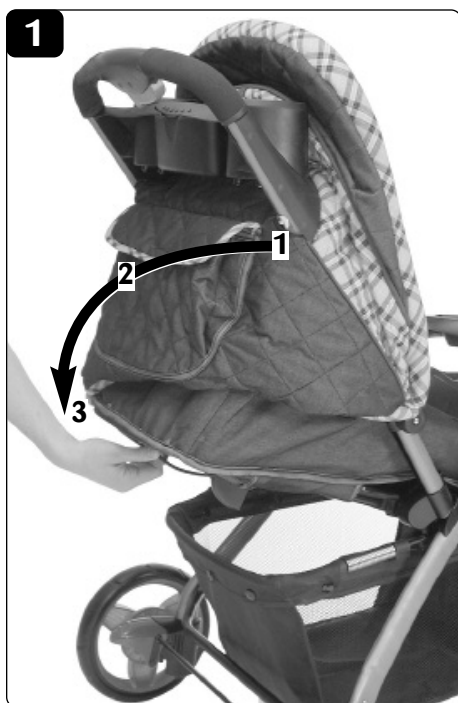

## Pour utiliser l'auvent

- 1 Tirer sur l'auvent pour l'ouvrir.



- 2 Le pousser pour le replier.



# Utilisation de la poussette

## Pour utiliser le système de retenue

### **AVERTISSEMENT**

- **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.**
- **ÉVITER LES BLESSURES GRAVES** à la suite d'une chute ou d'un glissement. Toujours utiliser la ceinture de sécurité. La vérifier fréquemment pour s'assurer qu'elle est bien attachée. Les ceintures doivent être installées exactement comme illustré.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire le décès de votre enfant.


- 1** Mettre l'enfant dans la poussette en plaçant la sangle d'entrejambe entre ses jambes et les sangles d'épaules par-dessus ses épaules. Attacher les deux boucles et bien enclencher (**Figure 1**).



- 2** Bien serrer les sangles autour de l'enfant (**Figure 2**).



- 3** Pour serrer les sangles, tirer la boucle du bas (B) vers l'extérieur et tirer ensuite sur son extrémité. Pour desserrer les sangles, tirer sur la boucle du haut (C) et tirer ensuite sur la fermeture. Si les sangles sortent de la fermeture, les remettre en place selon l'illustration (**Figure 3**).

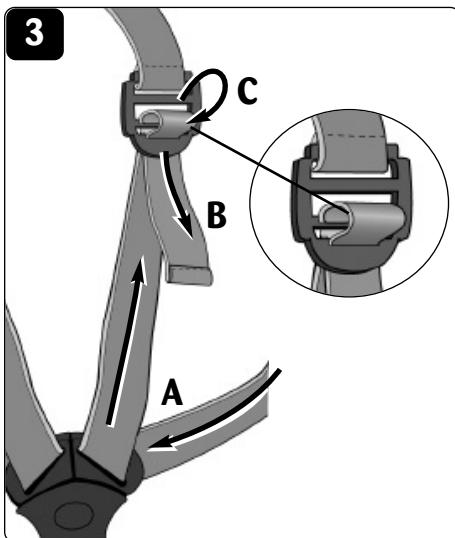

# Utilisation de la poussette

---

## Pour plier la poussette

---

**REMARQUE :** Avant de plier la poussette, verrouillez les freins arrière et enlever votre bébé. Fermer l'auvent et retirer l'enveloppe. **Régler le dossier à la position verticale (la poussette ne peut être pliée lorsque le dossier est incliné).**

- 1 Tenir fermement le bouton rouge du guidon et le faire glisser (**Figure 1**). Appuyer et pousser vers l'avant jusqu'à ce que la poussette s'enclenche en place et se bloque avec un déclic. La poussette restera droite.



## Pour déplier la poussette

---

- 1 Appuyer légèrement vers le bas, tenir fermement et faire glisser le bouton rouge tout en tirant vers le haut jusqu'à ce que la poussette se bloque (**Figure 1**).



## Installation du siège d'auto pour bébé confortable Eddie Bauer

### **AVERTISSEMENT**

Pour éviter des blessures graves :

- Utiliser **SEULEMENT** avec le siège d'auto pour bébé confortable Eddie Bauer ou le siège d'auto pour bébé de luxe Eddie Bauer.
- Veuillez consulter le mode d'emploi du fabricant pour vous servir de votre siège d'auto pour enfant.
- Utilisez **TOUJOURS** le plateau pour enfant lorsque le siège d'auto est installé.
- Installez **TOUJOURS** le siège d'enfant face à l'arrière de la poussette.
- Utilisez **TOUJOURS** le système de retenue du siège d'auto.
- **TOUJOURS** s'assurer que le dossier de la poussette est entièrement incliné et verrouillé avant d'insérer le siège d'auto.
- **TOUJOURS** vérifier que le siège d'auto est verrouillé en tirant sur la poignée du siège d'auto.

**REMARQUE :** Le siège d'auto pour bébé confortable Eddie Bauer est inclus avec le système de voyage intégré Eddie Bauer (modèle 01726).


- 1** Fermer l'auvent de la poussette.  
Retirer l'appuie-tête de la poussette (**Figure 1**).



- 2** Tirer le levier d'inclinaison et régler le dossier à la POSITION LA PLUS BASSE (**Figure 2**).

### **AVERTISSEMENT**


- S'assurer que le dossier est verrouillé à la position la plus basse en poussant le dossier vers le haut.

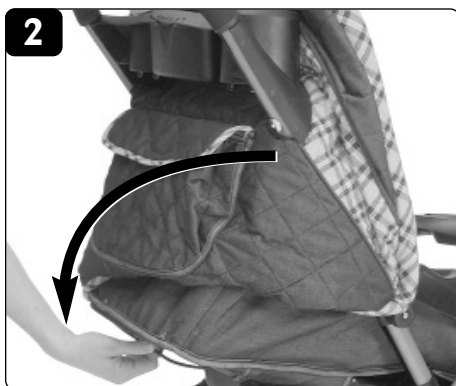


# Utilisation de la poussette

## Installation du siège d'auto pour bébé confortable Eddie Bauer (suite)


- 3** Dégrafer la partie supérieure du coussin et plier le rabat (Figure 3).

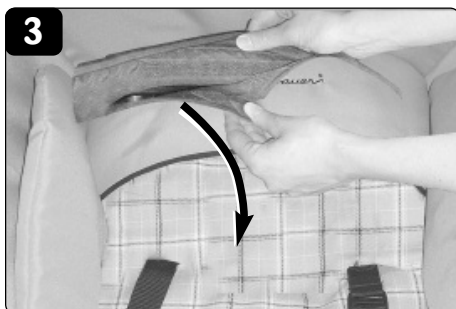

- 4** Ouvrir la glissière où se trouve la barre du siège d'auto (Figure 4).

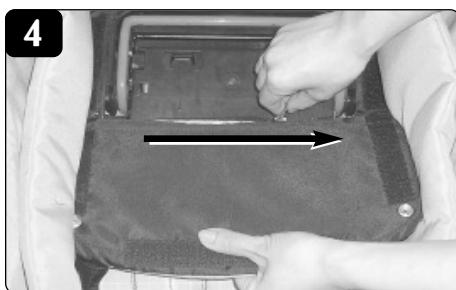

- 5** Soulever la barre rouge du siège d'auto à la verticale jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement en place (Figure 5).

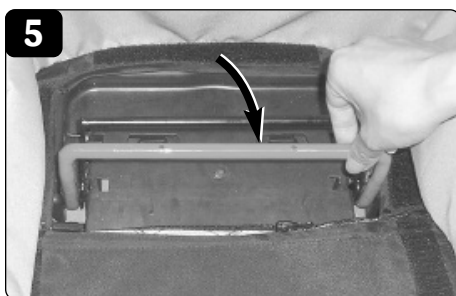


- 6** Fermer le rabat et l'agrafer dans la partie supérieure (Figure 6).



### AVERTISSEMENT

- Avant d'installer le siège d'auto, **TOUJOURS** relever la partie supérieure du coussin et l'agrafer correctement.

**REMARQUE :** S'assurer qu'aucun tissu ne se trouve coincé entre le siège d'auto et la barre du siège d'auto durant l'étape suivante.



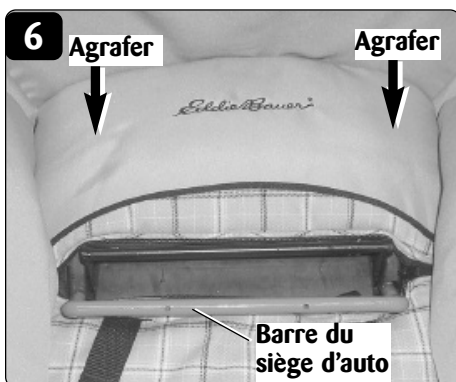


# Utilisation de la poussette

## Installation du siège d'auto pour bébé confortable Eddie Bauer (suite)



- 7** Le siège d'auto doit faire face à l'arrière. La poignée du siège d'auto doit être relevée.

Placer le contour de la poignée du siège d'auto sur le contour de la poussette (Figure 7).

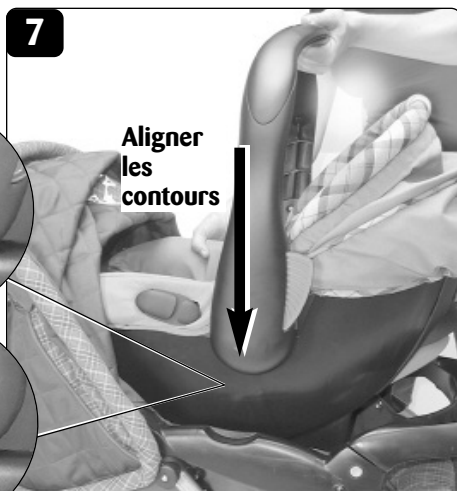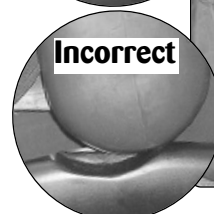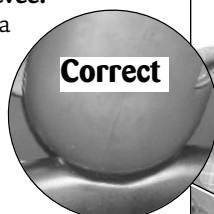

- 8** Verrouillage du siège d'auto : Appuyer sur le pied du siège d'auto tout en poussant la poignée vers l'arrière de la poussette. Le siège d'auto pivotera et un déclic se fera entendre lorsqu'il sera verrouillé en place.

Tirer le siège d'auto pour s'assurer qu'il est bien installé (Figure 8a). REMARQUE : Le siège d'auto bouge légèrement lorsqu'il est fixé à la poussette. Ceci est normal.

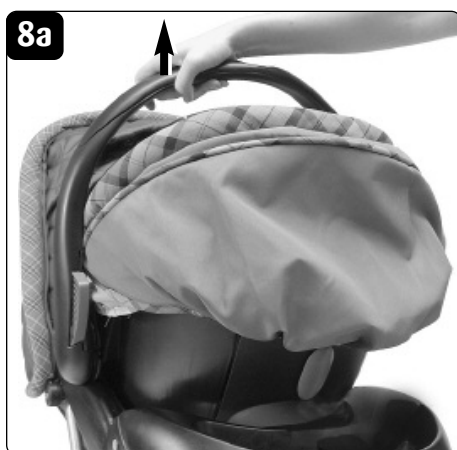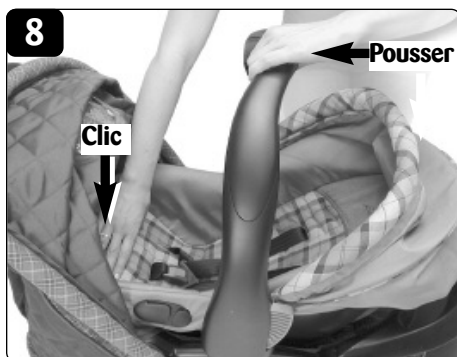

### **! AVERTISSEMENT**

- **TOUJOURS** tirer la poignée du siège d'auto pour s'assurer qu'elle est bien verrouillée (Figure 8a).



# Utilisation de la poussette

## Transformation en mode Poussette


### **AVERTISSEMENT**

- Pour éviter tout risque de blessure à la tête, **TOUJOURS ABAISSER LA BARRE DU SIÈGE D'AUTO** à la position fermée **AVANT D'UTILISER LA POUSSETTE**.
- **TOUJOURS** fermer la glissière du coussin de la poussette et l'agrafer correctement.


**1** Tirer sur le verrou de déblocage sous le siège d'auto (**Figure 1**). Soulever le siège d'auto hors de la poussette.




**2** Dégrafer la partie supérieure du coussin et plier la rabat.

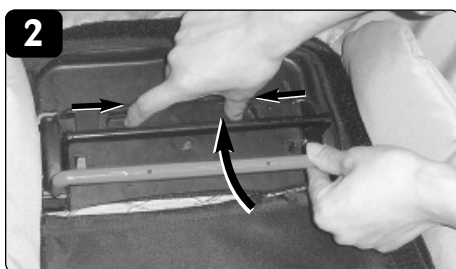

**3** Pincez les attaches rouges ensemble tout en poussant la barre du siège d'auto complètement vers le bas (**Figure 2**).

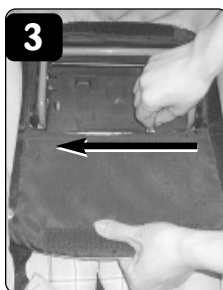

**4** Fermer le coussin avec la glissière (**Figure 3**).

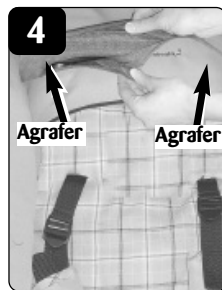

**5** Fermer le rabat et l'agrafer dans la partie supérieure (**Figure 4**).

**6** Optionnel : Fixer l'appui-tête autour des courroies de retenue (**Figure 5**). Régler l'inclinaison au besoin.



# Utilisation de la poussette

## Usage du landau

### **⚠️ AVERTISSEMENT**


- Ne laissez **JAMAIS** un enfant sans surveillance.
- **L'ENFANT RISQUE DE GLISSER DANS LES OUVERTURES POUR LES JAMBES ET DE S'ÉTRANGLER.** N'utilisez jamais le siège en position de landau à moins que l'appui-pieds et les panneaux latéraux soient relevés et bloqués pour enserrer l'ouverture avant.
- N'utilisez **PAS** la poussette en position de landau avec un enfant qui peut se mettre à quatre pattes.

- 1** Abaissez le dossier au maximum (**Figure 1**). Retirez le plateau pour enfant.




- 2** Tirer sur la poignée de l'appui-pieds située sous l'appui-pieds et soulever l'appui-pieds jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place (**Figure 2**).

**REMARQUE :** Assurez-vous que l'appui-pieds est verrouillé. Pour déverrouiller l'appui-pieds, tirer sur la poignée de déverrouillage.

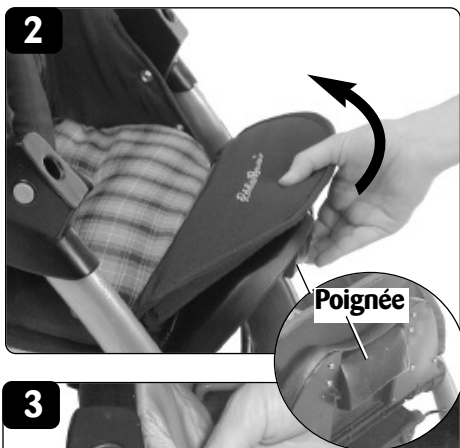


- 3** Dégrafer le coussin du bâti de chaque côté (**Figure 3**).

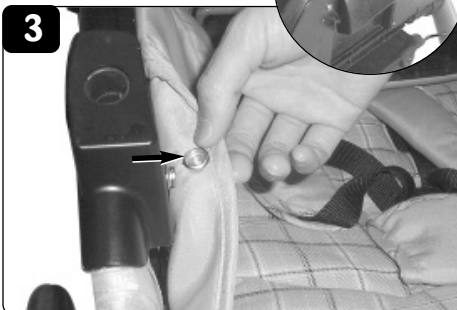


# Utilisation de la poussette

## Usage du landau (suite)

- 4** Plier les rabats vers l'intérieur etagrafer le bouton-pression supérieur dans le bâti de chaque côté (**Figure 4**).

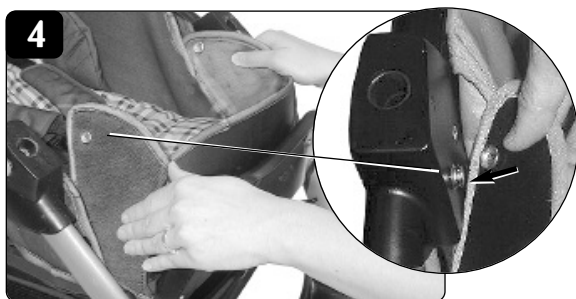

- 5** Agrafer le coussin à l'intérieur du rabat de chaque côté (**Figure 5**).

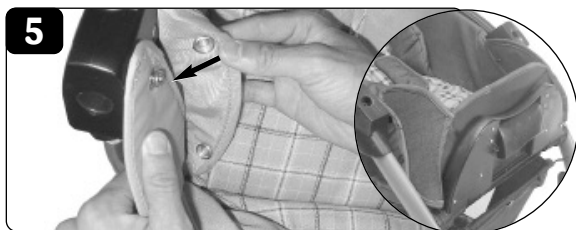

## Installation de l'enveloppe

- 1** Mettre l'enveloppe par-dessus l'appuie-pieds. Agrafer les courroies de l'enveloppe autour du bâti de la poussette (deux endroits de chaque côté). Agrafer les quatre courroies.

**REMARQUE :** L'enveloppe peut être utilisée en mode landau pour les bébés ou avec l'appuie-pieds horizontal pour un enfant plus âgé.

**REMARQUE :** Le plateau de l'enfant peut être installé sous l'enveloppe si désiré, mais il ne faut pas utiliser le plateau de l'enfant lorsque l'enveloppe est installée.



## Entretien et nettoyage

---

- Nettoyer les taches du coussin à l'eau froide et au savon doux.  
Laisser sécher à l'air.
- Vérifier fréquemment l'usure des pièces, si des vis sont desserrées, si le tissu est déchiré ou les coutures défaits. Serrer ou remplacer les pièces le cas échéant.

## Pièces de rechange

---

- Roues avant
  - Roues arrière
  - Essieu
  - Plateau de l'enfant
  - Plateau des parents
- Pour commander des pièces, appeler le (800) 544-1108.
- Veuillez inclure le numéro du modèle, la date de fabrication (située sur la poussette) et une brève description de la pièce.

## Garantie limitée de un an

---

Dorel Juvenile Group, Inc. (DJG) garantit à l'acheteur original que ce produit (Système de voyage intégré Eddie Bauer ou Poussette Signature Eddie Bauer), est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication, si utilisé normalement, pendant une période de un an à partir de la date d'achat initiale. Le cas échéant, DJG fournira des pièces de rechange ou remplacera ce produit. Le client devra assumer les frais d'emballage et d'expédition de l'article, ainsi que les frais de cargo ou d'assurance associés à son retour, et envoyer l'article à Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department à l'adresse indiquée au début de ce document. DJG assumera les frais d'expédition de l'article réparé ou de la pièce remplacée au client. Le produit doit être retourné dans son emballage original, accompagné d'une preuve d'achat, un reçu de caisse ou une preuve que le produit est toujours couvert par la garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire tente de réparer ou modifier le produit ou si le produit est endommagé suite à un usage inapproprié ou abusif.

La garantie et les remèdes proposés sont exclusifs et annulent tous les autres, qu'ils soient oraux, écrits, implicites ou explicites, y compris les dommages accessoires ou indirects résultant de l'usage ou de l'incapacité à utiliser ce produit.